

WICHTIG !

Montagehinweise



Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!
- Bitte Prüfen Sie, ob die vorhandene Wand für die mitgelieferten Befestigungsmittel geeignet ist.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Das beigegefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN 57100/VDE 0100, (Teil 701) durchgeführt werden.

Wichtige Informationen

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen und Transportschäden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe, usw.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- Die Montage wird erleichtert wenn Sie die Türen und Auszüge demontieren und gesichert zur Seite stellen.

Pflegetipps

- Achtung: Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein nebelfeuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel. (kein Mikrofaser Tuch!)
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände an Badmöbel und Spiegel verbleiben.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung im Bad.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen Reinigungsmitteln ohne Scheuermittelzusatz.
- KEINE SCHEUERNDEN MITTEL VERWENDEN.

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise unter www.badmoebel.de/service
sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.badmoebel.de

Möbel aufhängen


- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, zum Beispiel Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken (zum Beispiel Trockenbau oder Altbauwände).
- Die Maßangabe der Aufhängungshöhe Waschtischoberkante von 850 mm ist eine Empfehlung. Diese ist individuell abhängig von Faktoren wie der Körpergröße.

Hilfsmittel


- Schlag-Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø 8 mm, Ø 10 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Schlitz/Kreuzschlitz
- Schraubzwingen
- Bleistift

Montagehilfen

Demontage Möbel mit Rückwandaufhänger (Spiegelschränke u. Seitenschränke)

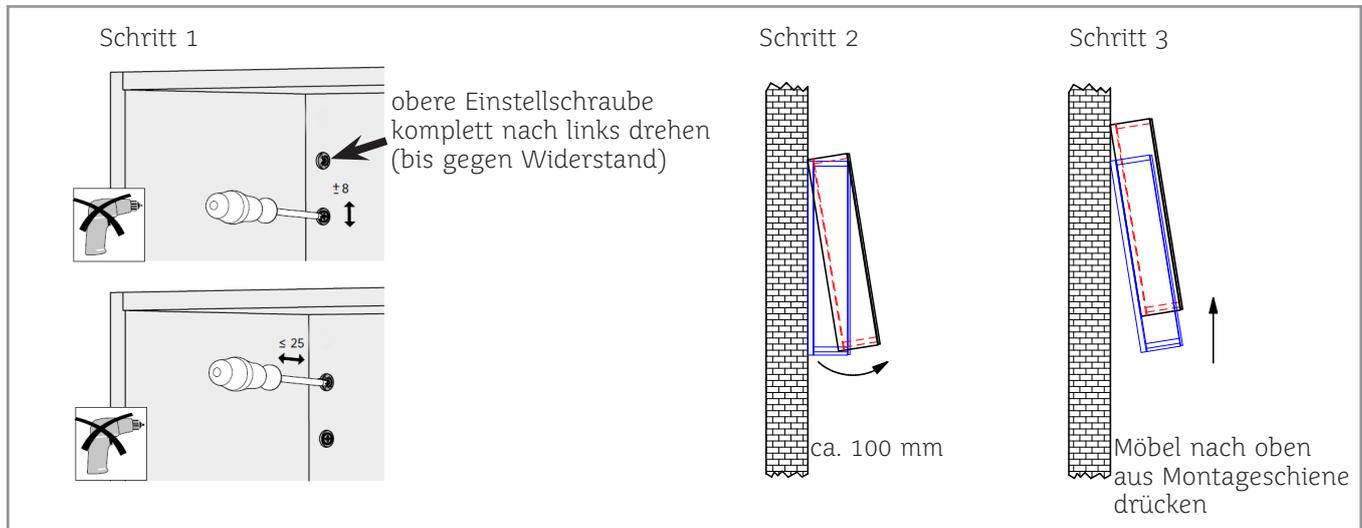

Montage Waschtisch und Waschtischunterschrank

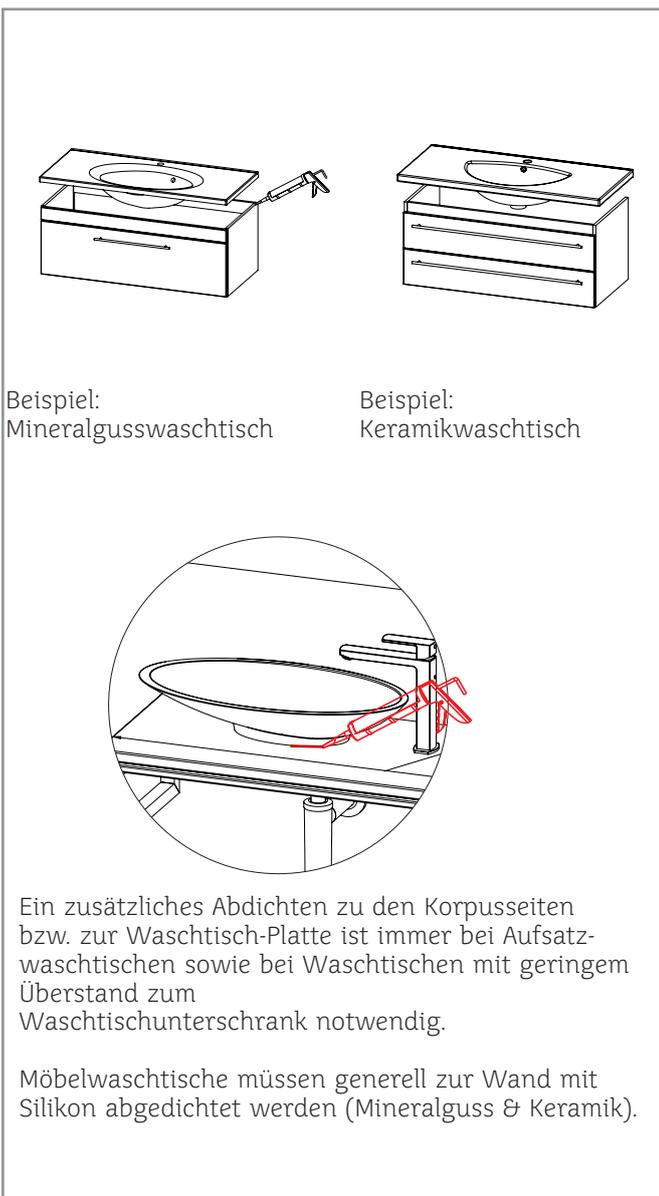

Mineralgusswaschtisch

Arbeitsschritte im Detail:

- Montagemaß für Montageschienen ermitteln (siehe Seite 5)
- Bohren und Dübel setzen
- Montageschienen montieren
- Waschtischunterschrank auf die Montageschienen hängen und ausrichten (siehe Seite 5)
- Waschtischunterschrank zur Wand ziehen (siehe Seite 5)
- Bohrungen zur Befestigung der Montagekonsolen einbringen und Dübel setzen (wenn Konsolen vorhanden)
- Waschtisch zur Wand und je nach Modell auch zur Korpusseite mit Silikon abdichten

Keramikwaschtisch

Arbeitsschritte im Detail:

- Montagemaß für Montageschienen und Waschtisch ermitteln (siehe Seite 5)
- Bohren und Dübel setzen
- Montageschienen und Stockschrauben montieren
- Waschtisch mit den Stockschrauben an der Wand montieren und ausrichten
- Waschtischunterschrank-Aufhänger nach oben drehen (siehe Seite 5)
- Waschtischunterschrank auf die Montageschienen hängen
- Waschtischunterschrank unter den Waschtisch ziehen und ausrichten (siehe Seite 5)
- Waschtischunterschrank zur Wand ziehen (siehe Seite 5)
- Bohrungen zur Befestigung der Montagekonsole einbringen und Dübel setzen (wenn Konsolen vorhanden)
- Waschtisch zur Wand mit Silikon abdichten

Montagehilfen

Aufhängung Flächenspiegel, Spiegel und Ergänzungschränke

Spiegel auf Trägerplatte mit Aufdopplung

Ansicht von hinten gezeichnet

Spiegel- und Ergänzungschränke

Für alle unsere Spiegel und Spiegelschränke empfehlen wir eine Aufhängungshöhe von 2,0 m Oberkante. Dieses Maß dient als Richtmaß und ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der persönlichen Körpergröße, Höhe der Armatur etc.

Türen montieren

1.

2.

Schutzkappe nur bei Spiegeltüren

Einstellung der Türdämpfung am Scharnier hinten

Um die Leistung des Dämpfers zu erhöhen, wird die Verstellerschraube um 90° nach rechts gedreht.

Ab Werk werden die Scharniere mit dem Verstellhebel in waagrechter Position ausgeliefert.

Für sanftere Schließbewegungen wird der Verstellhebel des Dämpfers um 90° nach links gedreht.

Türen ausrichten

Höhenverstellung

Seitenverstellung

Tiefenverstellung

Montagehilfen

Aufhänger für Waschtischunterschrank


Für Schränke mit einer Korpushöhe ab 321 mm: Aufhängerposition lt. Zeichnung 120 mm von der Oberkante.

Für Schränke mit einer Korpushöhe unter oder gleich 320 mm: Aufhängerposition lt. Zeichnung 50 mm von der Oberkante.

Achtung! Sonderpositionen aus technischen Gründen möglich.



Einhängen
Aufhänger rastet in der Montageplatte ein und kann ohne entriegeln nicht mehr ausgehängen werden.

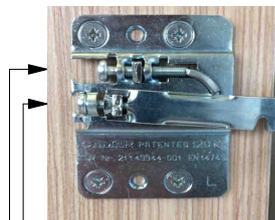

Einstellen:
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe



Aushängen / Entriegeln
Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem spitzen Gegenstand an der gezeigten Position an der Montageplatte. Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.

Achtung! Sonderpositionen aus technischen Gründen möglich.

Aufhänger für Unterschränke die tiefer als Hoch sind

Einstellen:
Aufhänger in die Montagewiseite einhängen.

Einstellen:
untere Schraube = Tiefe
obere Schraube = Höhe

Aufhänger Audio Spiegelschrank und Flächenspiegel mit Rahmen

Tiefenverstellung Höhenverstellung

Mitte Bohrung 85mm

Empfehlung ca. 2000

1280

1020

115

502

Elektroinstallation ca. 1750

Ansicht von Vorne

OKFFB

Mitte Bohrung von Oberkante Korpus

Einsteilen

① = Höhe (liegendes Zahnrad)

② = Tiefe

Montageschiene

70

Montagehaken

Wand

70 mm

① Tiefenverstellung

② Höhenverstellung

Position: bauseitige Steckdose für Waschtischbeleuchtung

ca. 200

ca. 200

Bei ausgewählten Modellen besteht die Möglichkeit einer indirekten Beleuchtungslinie unterhalb des Waschtisches.

Bitte beachten Sie bei der Planung die Position des Stromanschlusses für diese Ausleuchtungen.

Einbauspiegelschrank mit umlaufenden LED-Lichtrahmen


Informieren Sie sich online!

Die Montagehinweise unserer Einbauspiegelschränke finden Sie auf unserer Homepage.


Breite zwischen 660 - 1360 mm, 3 verschiedene Ausführungen.

www.badmoebel.de/service/

Seiten- und Höhenverstellung

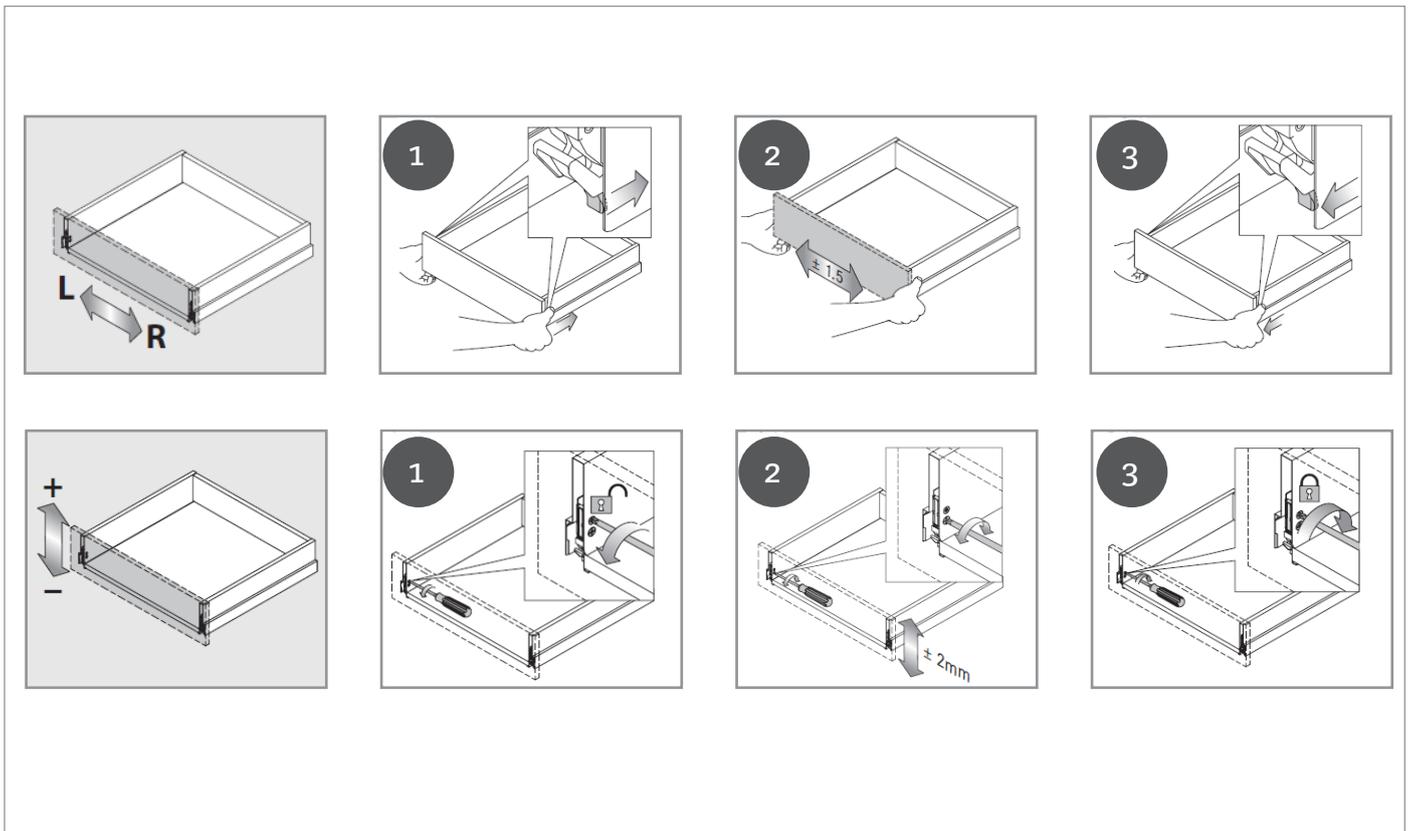


Frontspalteinstellung | Soft-Close

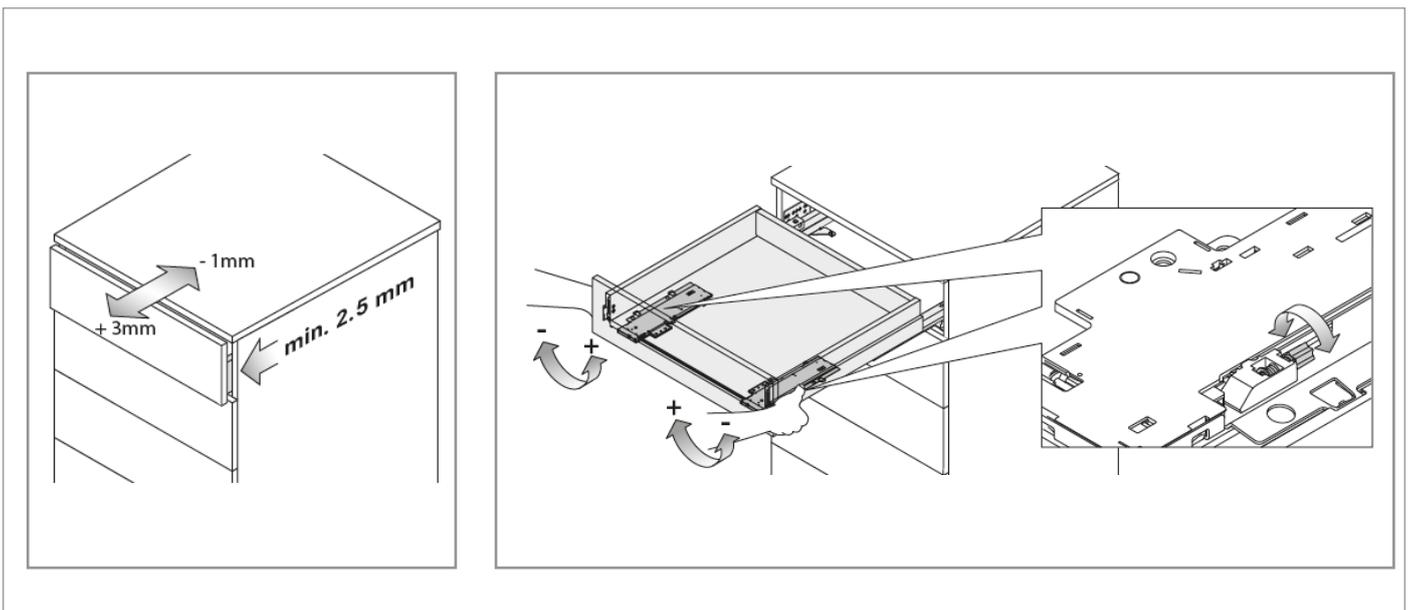

Auszüge einsetzen / aushängen


Auszüge einsetzen

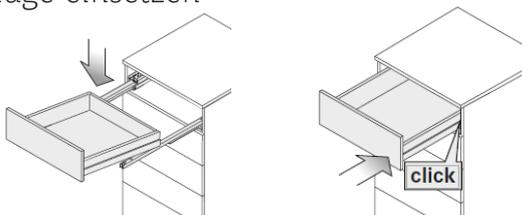

Schubkasten auf die ausgezogenen Korpuschienen aufsetzen.

Schubkasten vorne leicht anheben und ganz einschieben. Schubkasten arretiert automatisch!


Auszüge aushängen

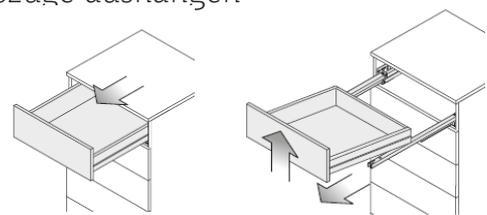

Schubkasten etwa 3/4 ausziehen und an der Front anheben bis sich der Schubkasten aus den Schienen löst.

Montageanleitung ZTK 0100 (CREA.plan und WUK 6....)

Bitte montieren Sie die beiden mitgelieferten Montagewinkel unmittelbar links und rechts neben dem Ausschnitt.
Bei einem Runden Ausschnitt in der Platte vermitteln Sie die beiden Winkel bitte auf die Schrankbreite des Unterschranks.

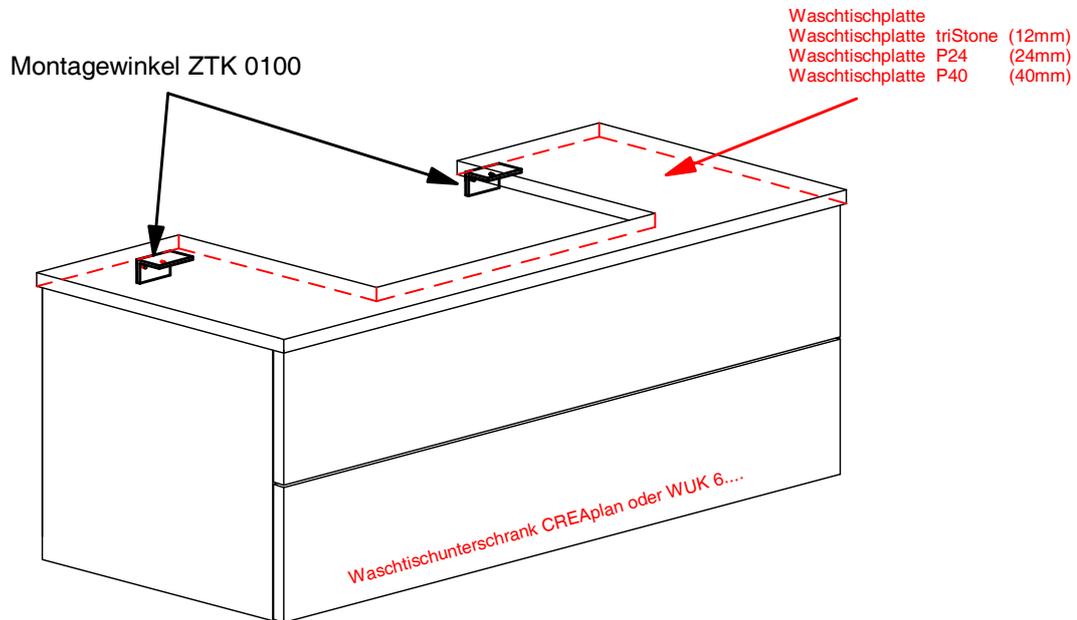

Anschluss der Powerbox ETR-1000 für LED- Beleuchtung

An der Rückseite der Box befinden sich 3 Kabel. Ein Kabel 3-adrig mit Aderendhülsen wird an den Hausanschluss angeschlossen. Das Kabel mit dem flachen 6-fach Verteiler ist zur Versorgung der LED-Leuchte. Maximale Leistung der LED-Leuchten 30 Watt.
Das ganz flache Kabel ist der Sensorschalter, der in den Unterboden eingesteckt ist (bitte hier nichts anschließen!). Alle Kabel, die nicht benötigt werden, können hinter die Rückwand des Korpus besorgt werden.



LED-Steckplatzverteiler
- Aufbauleuchte Planar
- Aufbauleuchte Corner
- LED Acryl Leuchtdisplay
- LED Einbaustrahler
- LED Corner Aufbauleuchte
- LED-Aufbau-Stableuchte / LED-Aufbau Design-Leuchte




Hausanschluss 230 Volt

Anschluss der Powerbox ETR-1000-DIM - Dimmer für LED-Beleuchtungen


An der Rückseite der Box befinden sich 4 Kabel. Ein Kabel 3-adrig mit Aderendhülsen wird an den Hausanschluss angeschlossen. Die beiden Kabel mit dem 6-fach Verteiler sind zur Versorgung der LED-Leuchten. Maximale Leistung der LED-Leuchten 30 Watt.

Das ganz flache Kabel ist der Sensorschalter, der in den Unterboden eingesteckt ist (bitte hier nichts anschließen!). Alle Kabel, die nicht benötigt werden, können hinter die Rückwand des Korpus besfestigt werden.

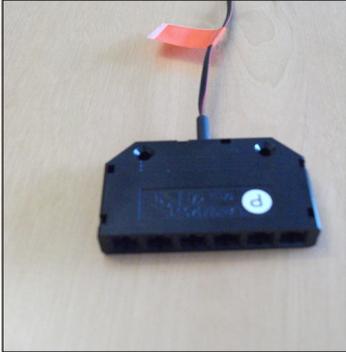


gedimmter Ausgang mit roter Markierung und 6-fach Verteiler

- Aufbauleuchte Planar
- Aufbauleuchte Corner
- LED Acryl Leuchtdisplay
- LED Einbaustrahler
- LED Corner Aufbauleuchte

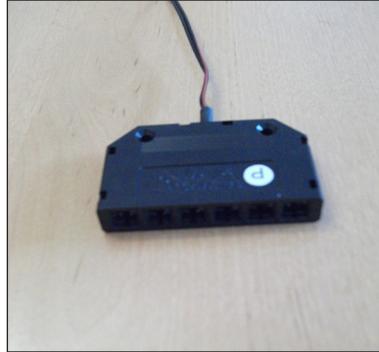

ungedimmter Ausgang mit 6-fach Verteiler

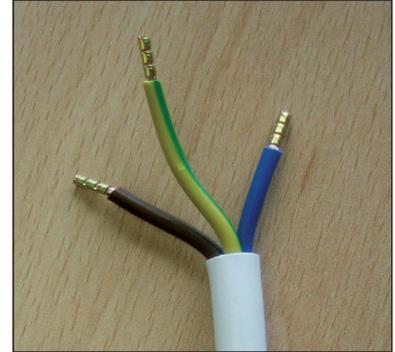

Hausanschluss 230 Volt

Hinweis zum Dimmer: Mit dem Dimmer lassen sich die am markierten Ausgang angeschlossenen LED-Leuchten nicht an- oder ausschalten. Mit dem Dimmer lässt sich die angeschlossene Beleuchtung zwischen 10% und 100% stufenlos einstellen.

Schaltung der Beleuchtung wie üblich über Sensorschalter.

Anschluss der Powerbox ELB-1000 für LED-Leuchten mit integriertem Konverter (


An der Rückseite der Box befinden sich 3 Kabel. Ein Kabel mit Aderendhülsen wird an den Hausanschluss angeschlossen.

Das ganz flache Kabel ist der Sensorschalter, der in den Unterboden eingesteckt ist (bitte hier nichts anschließen!). Alle Kabel, die nicht benötigt werden, können hinter die Rückwand des Korpus besfestigt werden.

Das Kabel mit dem schwarzen Stecker wird für Hochvolt-Beleuchtung (230 Volt) (beispielsweise MIKO-Leuchte) benötigt. Schaltung erfolgt über Sensorschalter.



Hochvoltanschluss
- MIKO Aufbauleuchte

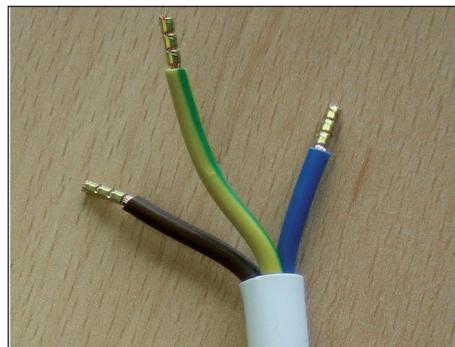


Hausanschluss 230 Volt

Für den Betrieb von mehr als einer Hochvolt Leuchte benötigen Sie den mitgelieferten HV-3fach-Verteiler.

Maßübersicht - Cool 3.0 / CREA.fit / KERA.trend


Cool 3.0 - Mineralgusswaschtisch cool.Natural, cool.Contur, cool.Neptun

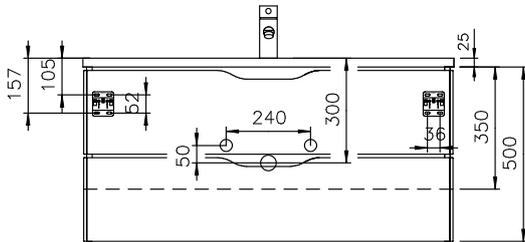

Waschtische Natural, Contur, Neptun


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

KERA.trend

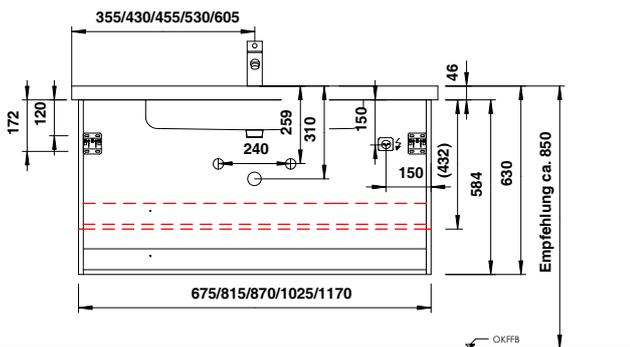

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


CREA.fit

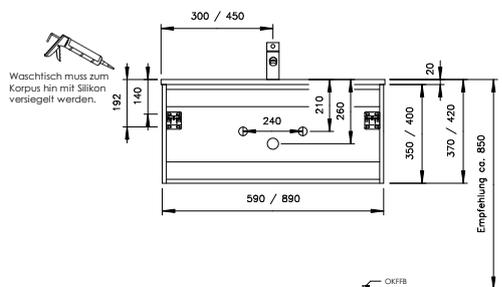

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


Maßübersicht - CREA.mo / CREA.plan / CANTO 2019

CREA.mo

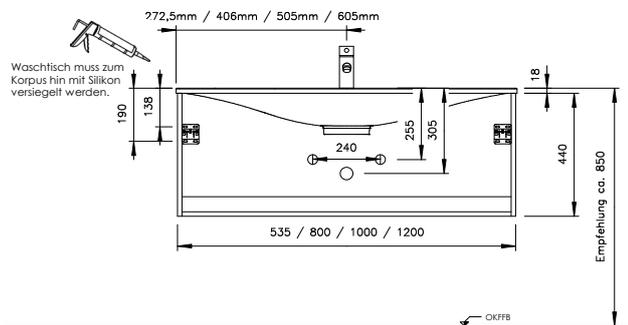


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


CREA.mo Flächenspiegel für Gästebad- anlage

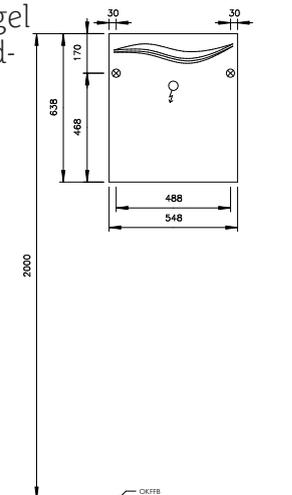

CREA.plan

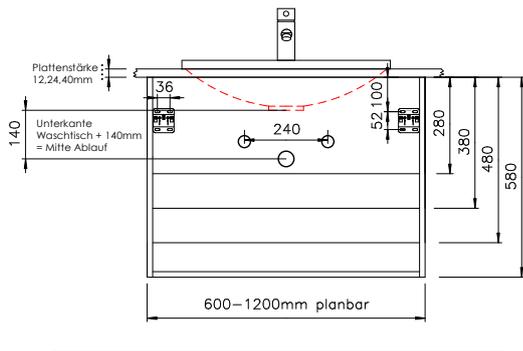


CANTO 2019

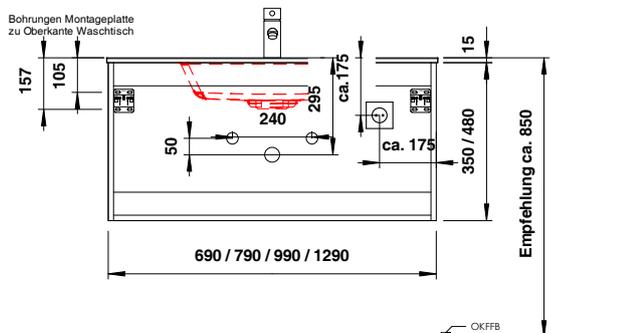

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


Maßübersicht - SURF&FUN / Aktion FUN.line

SURF&FUN - 600 mm
Abbildung zeigt LINKS-Version

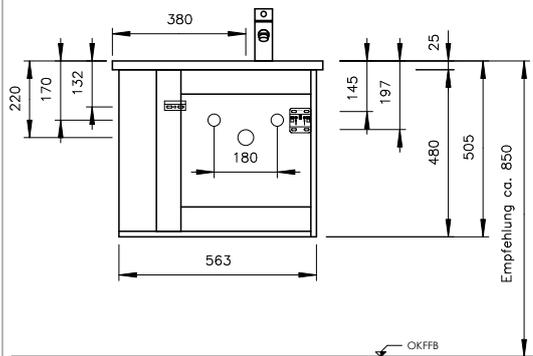


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

SURF&FUN - 800 mm
Abbildung zeigt LINKS-Version

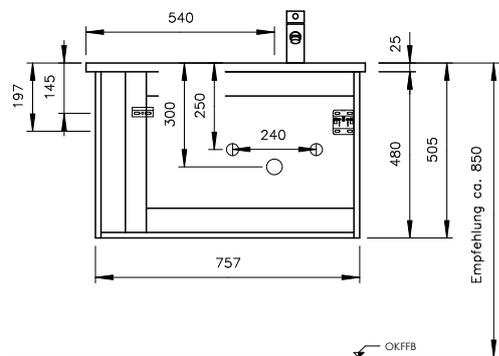


SURF&FUN - 1250 mm
Abbildung zeigt LINKS-Version

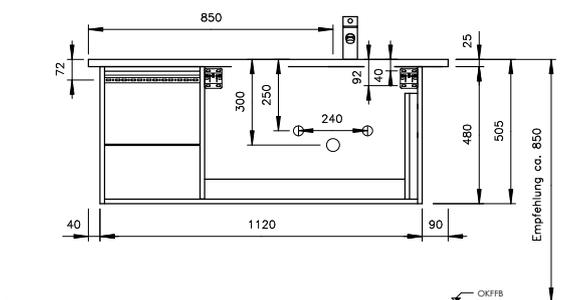


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

SURF&FUN - Doppelwaschtisch

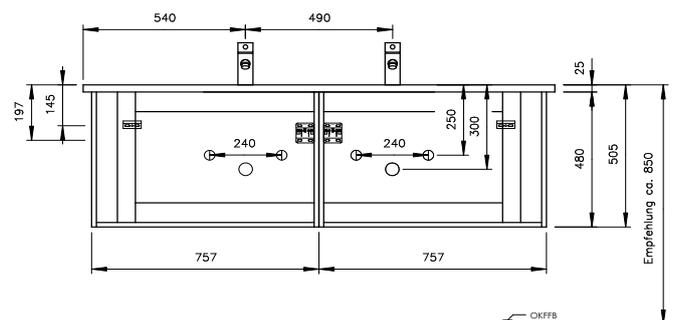


Aktion FUN.line

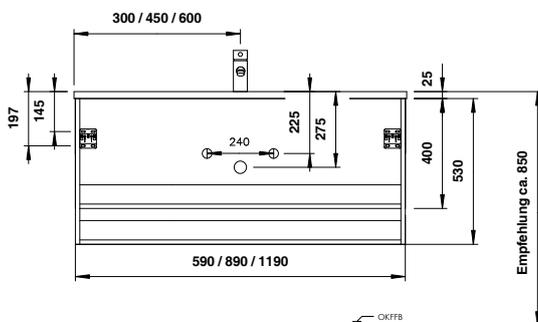


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Maßübersicht - FUN.line / FUN.emotion

FUN.line Standard & Prestige & Exklusiv

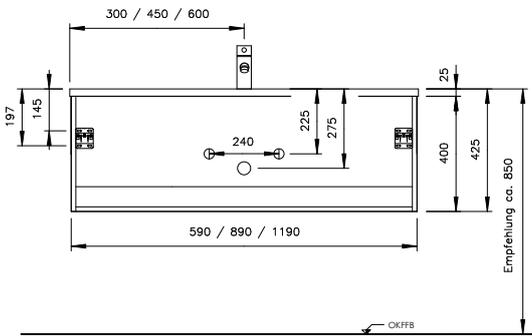


FUN.line Doppelwaschtisch

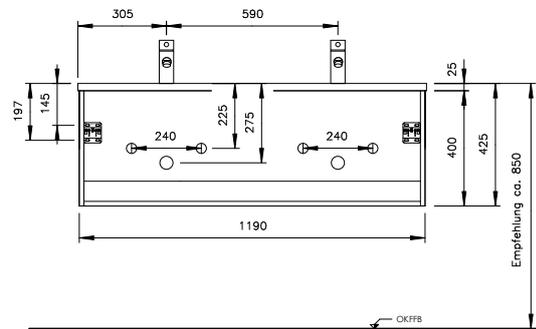


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FUN.emotion 2.0 - Standard & Prestige

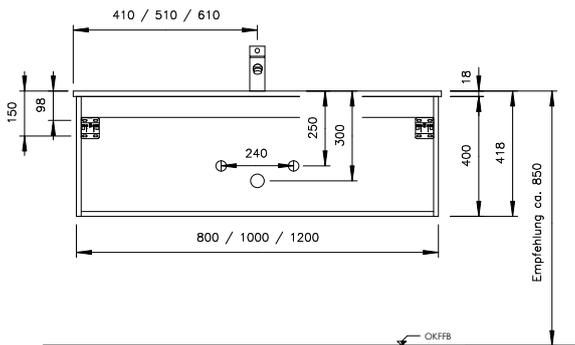


FUN.emotion 2.0 - Exklusiv

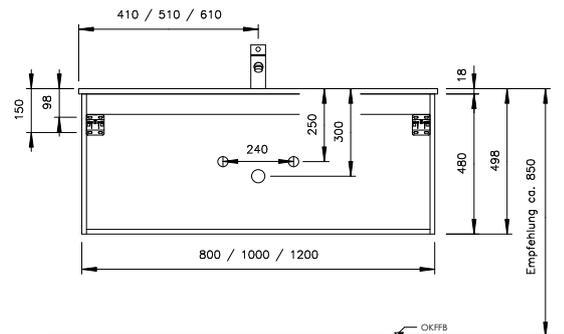


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FUN.emotion 2.0 - Flächenspiegel für Gästebadlösung

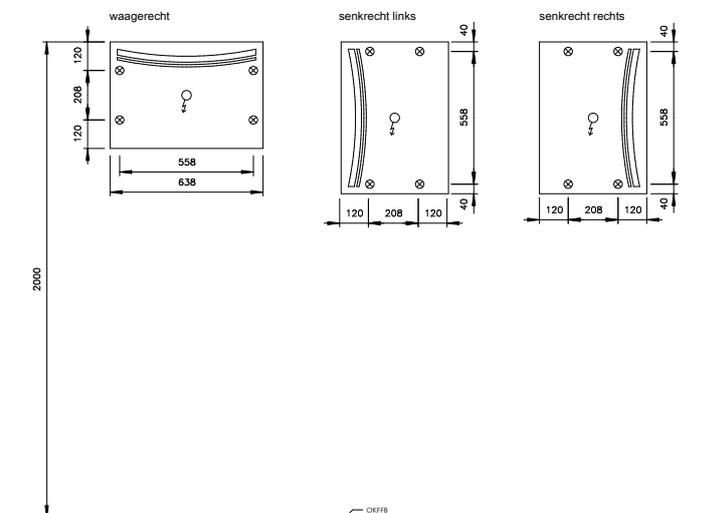


Maßübersicht - CREA.mare / CREA.4

CREA.mare | 1 Auszug


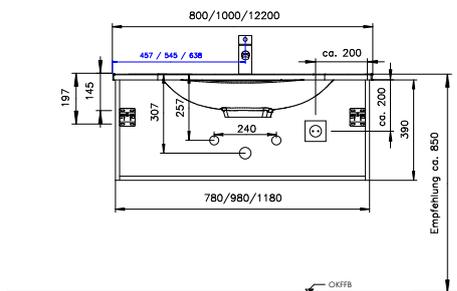


CREA.mare | 2 Auszüge

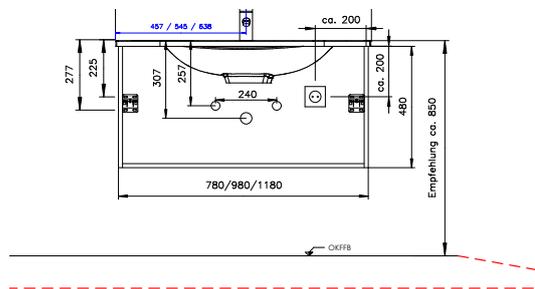



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

CREA.4 Prestige & Exklusiv

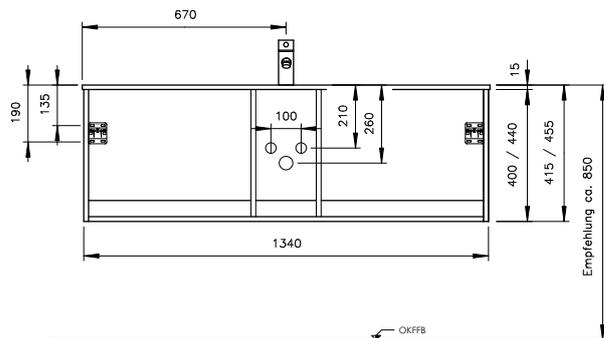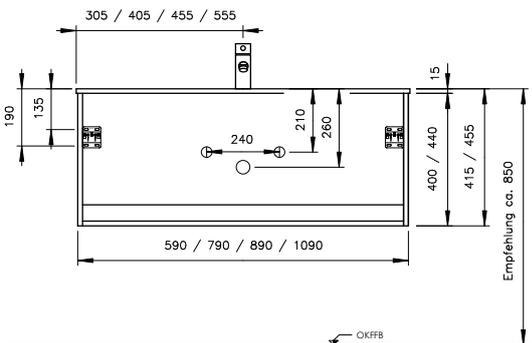


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

CREA.4 Highline

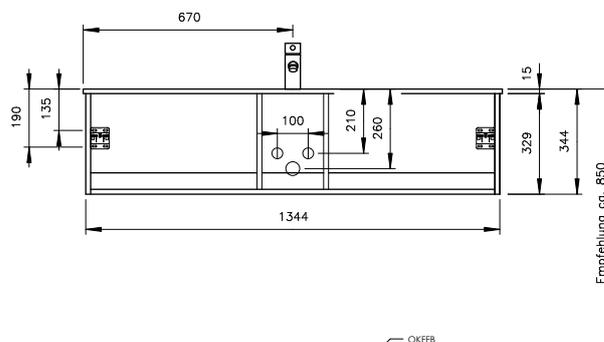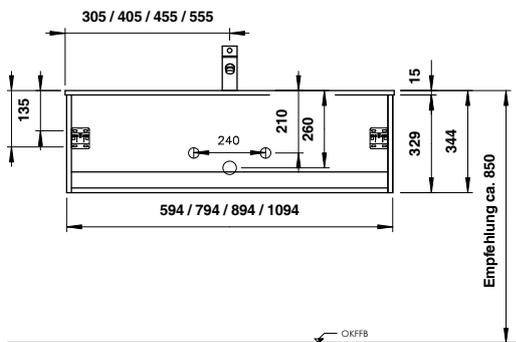


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


Spiegelschrank

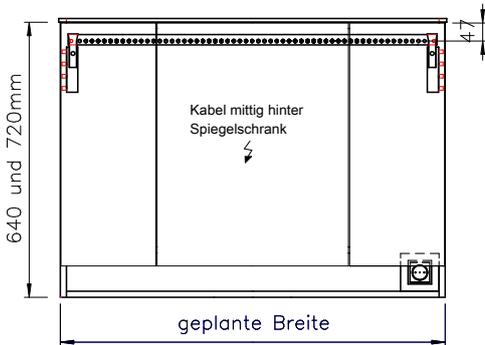


Flächenspiegel mit Rahmen

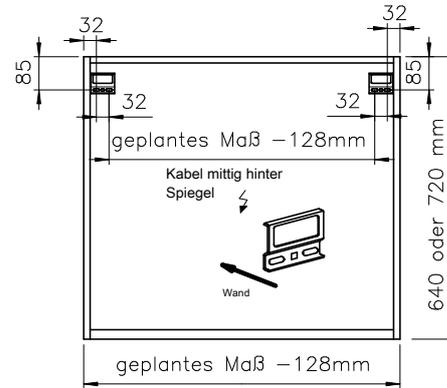


Korpusregal Oberteil

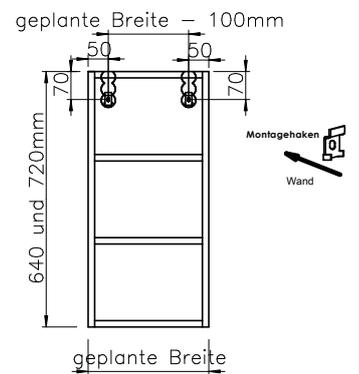


Oberschrank

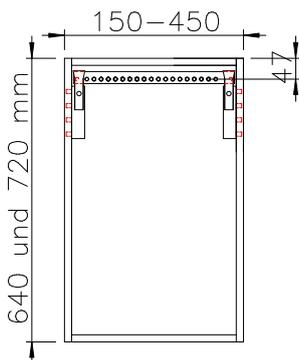

Klappenschrank

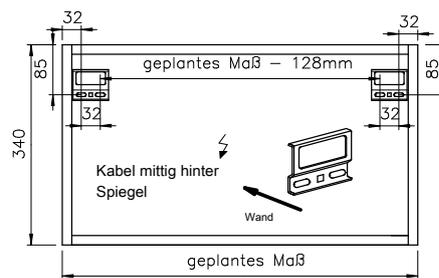


Rückwandregal Oberteil

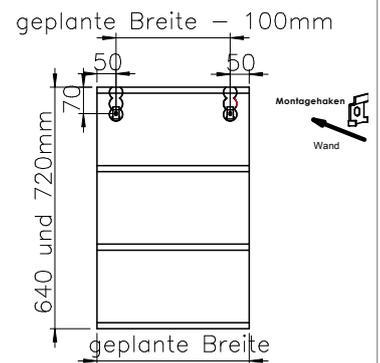


Waschtischunterschrank

Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

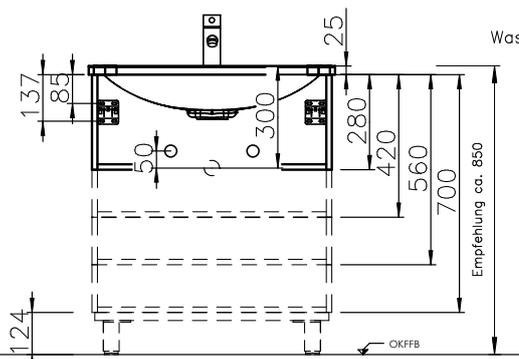


Unterschrank

Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

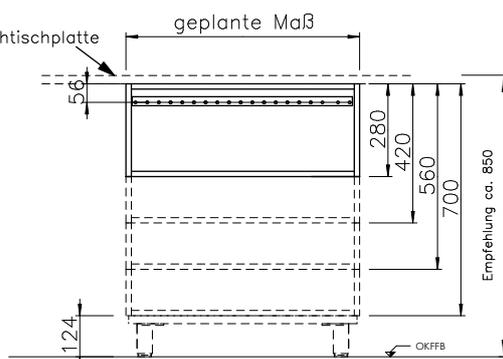

Korpusregal Unterteil


Höhen, 280, 420, 560, 700 mm

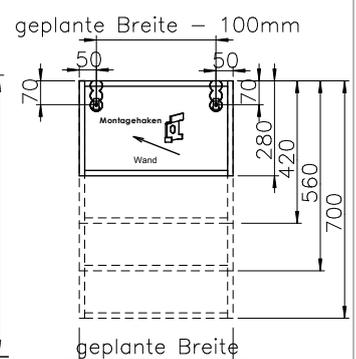

Oberkante Waschtisch bei bodenstehender Anlage mind. 850 mm.
Möbelfüße einstellbar + 20 mm.


Maßübersicht - formoso | trendy / Slim

formoso mit Waschtisch trendy

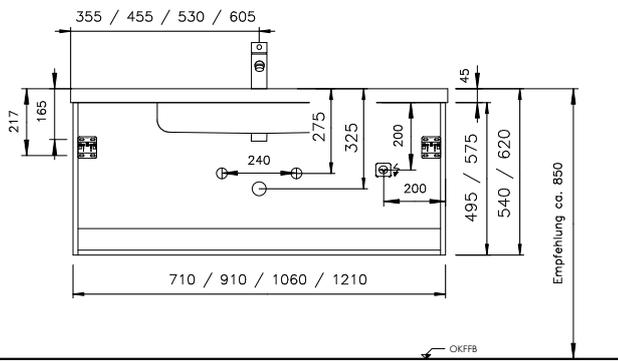


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


formoso mit Waschtisch trendy
Doppelwaschtisch

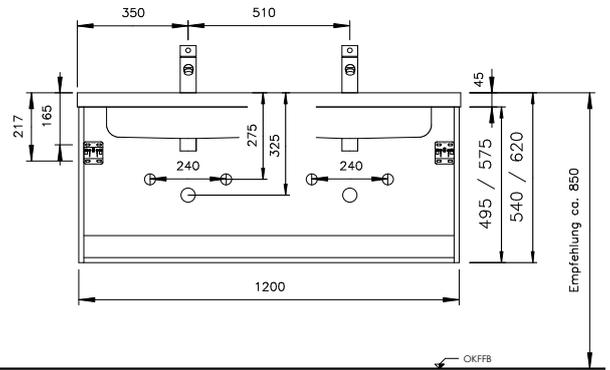



formoso mit Waschtisch slim

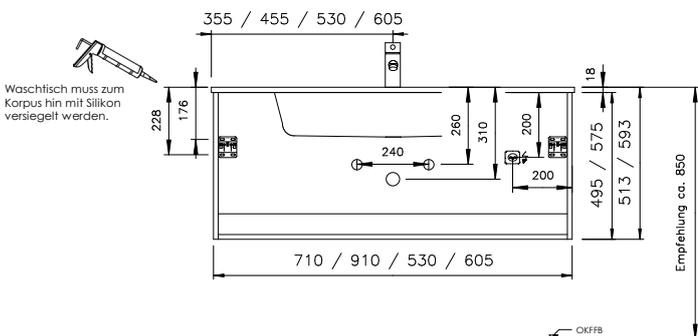

formoso mit Waschtisch slim
Doppelwaschtisch


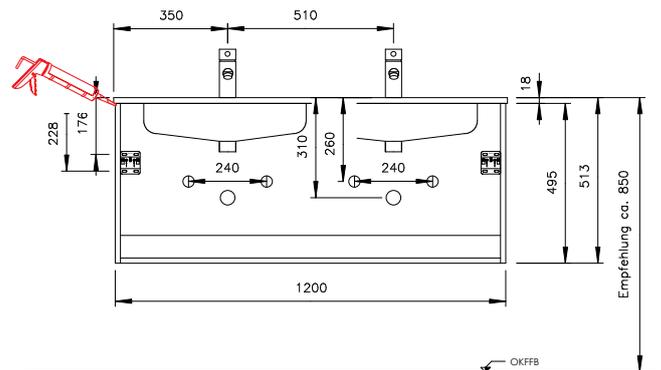


formoso für Waschtisch Villeroy & Boch „Venticello“

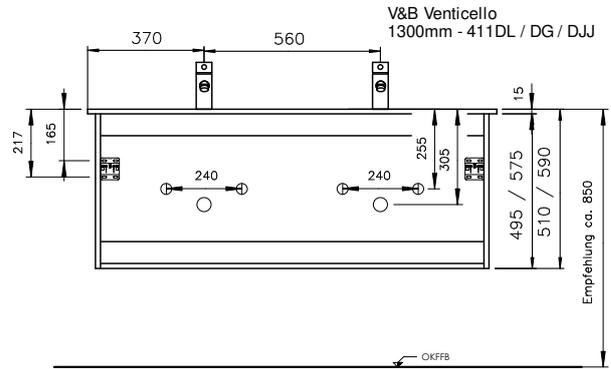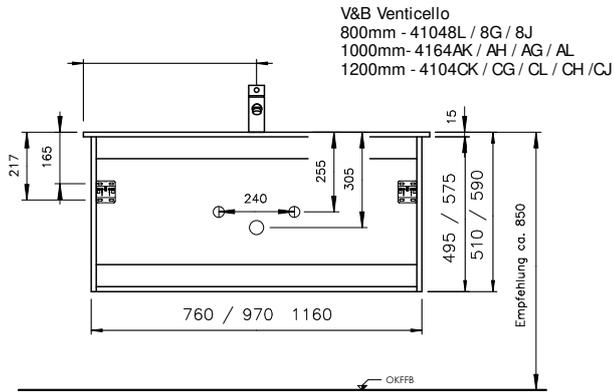



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

formoso für Waschtisch Villeroy & Boch „Subway 2.0“

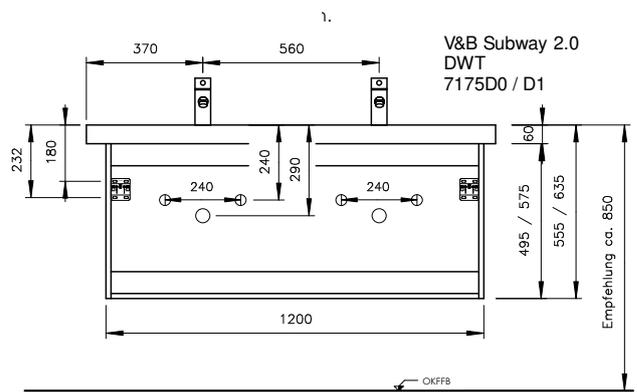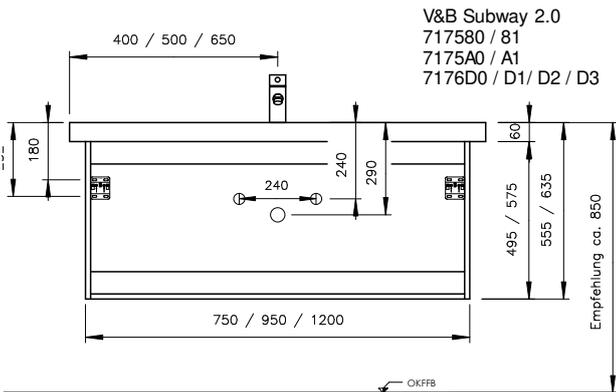

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



formoso für Waschtisch Villeroy & Boch Finion

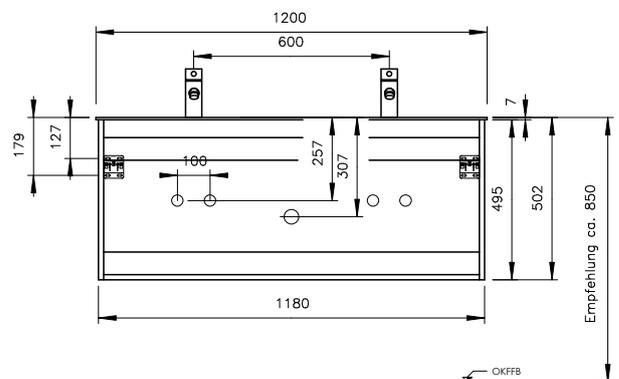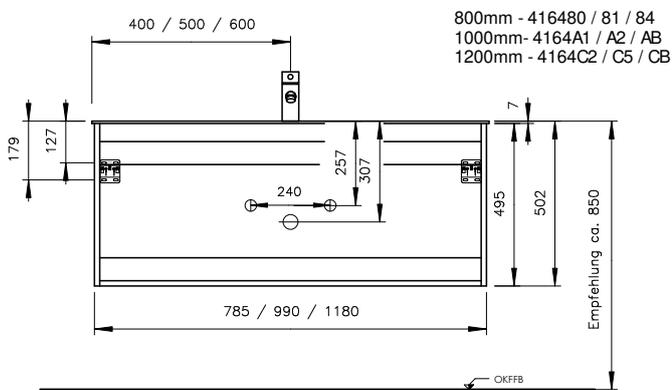



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Maßübersicht - formoso | GEBERIT



formoso für Waschtisch Geberit „Renova Plan Slim“

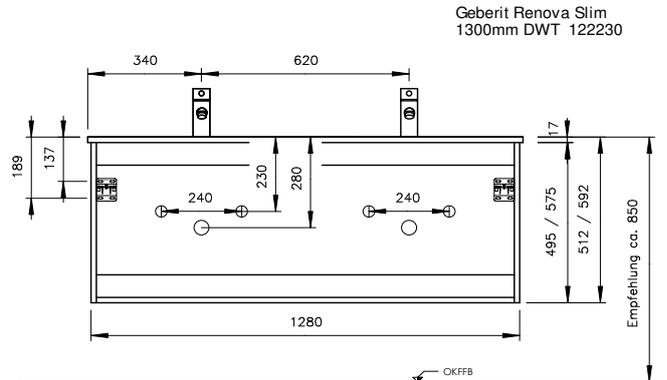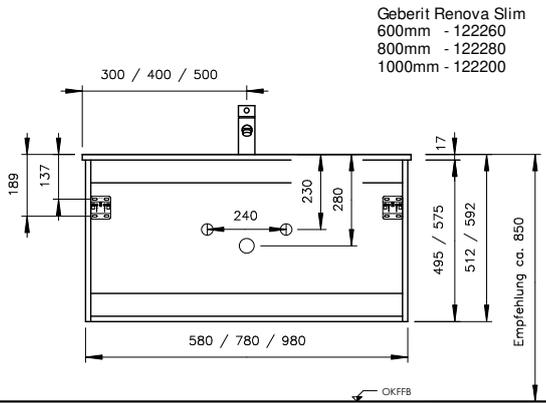

formoso für Waschtisch Geberit „Icon“

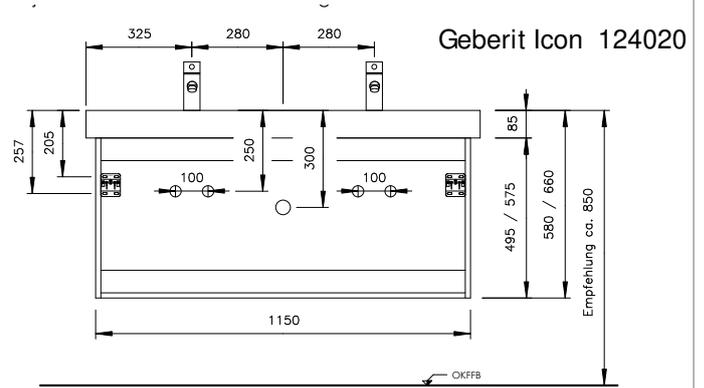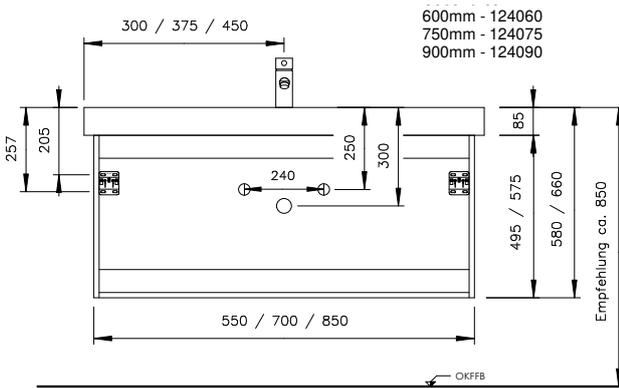


formoso für Waschtisch Geberit „Renova Nr. 1 Plan“

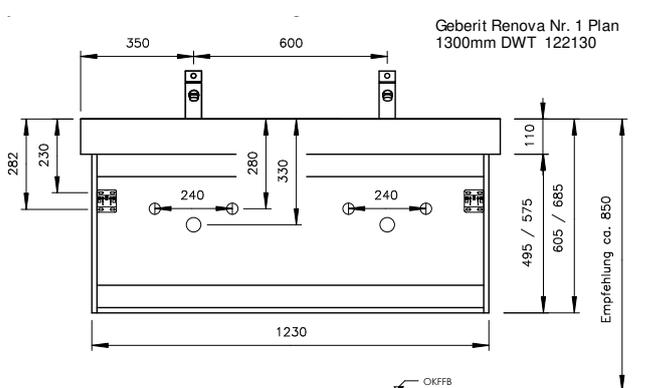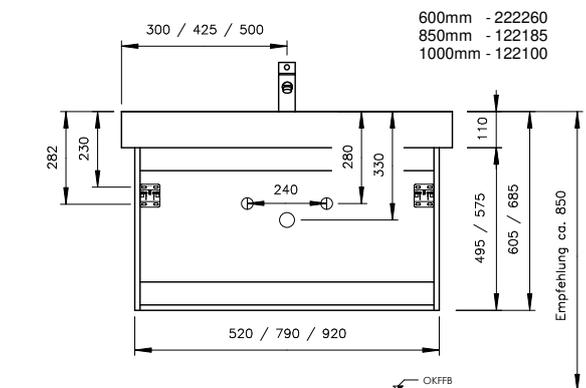


Maßübersicht - formoso | DURAVIT

formoso für Waschtisch Duravit „Vero Air“

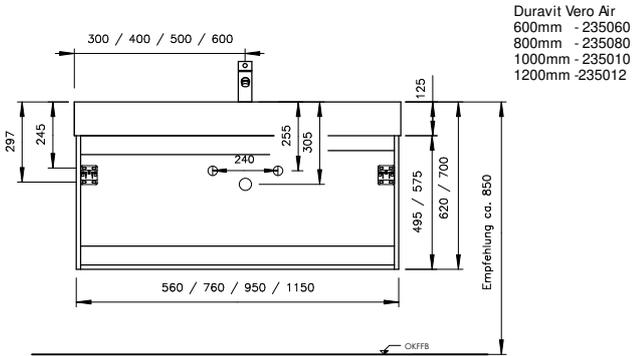

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


formoso für Waschtisch Duravit „ME by Starck“

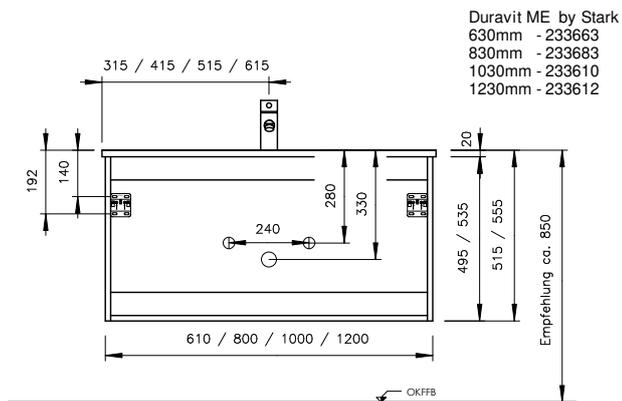

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


Maßübersicht - formoso | Laufen / Ideal Standard

formoso für Waschtisch Laufen „Pro A“

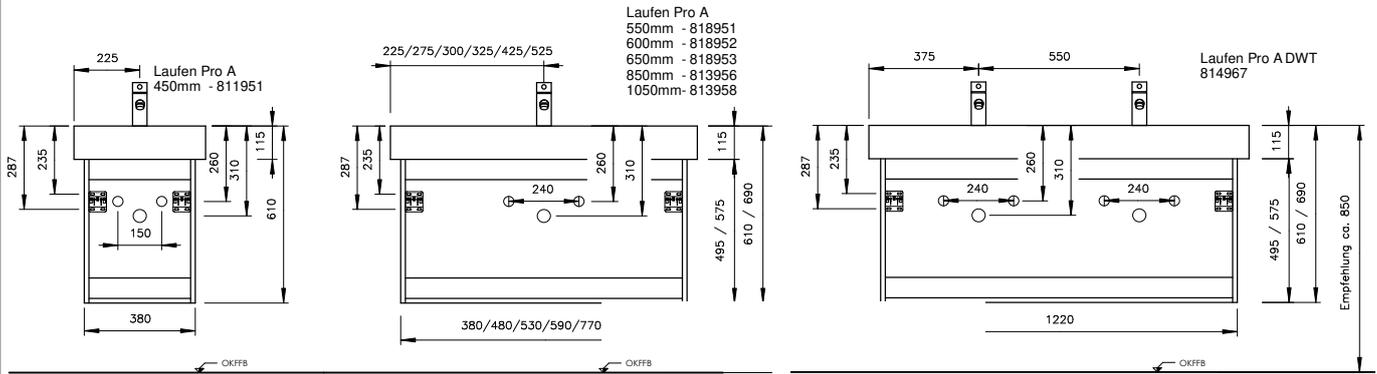


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

formoso für Waschtisch Ideal Standard „Connect Air“

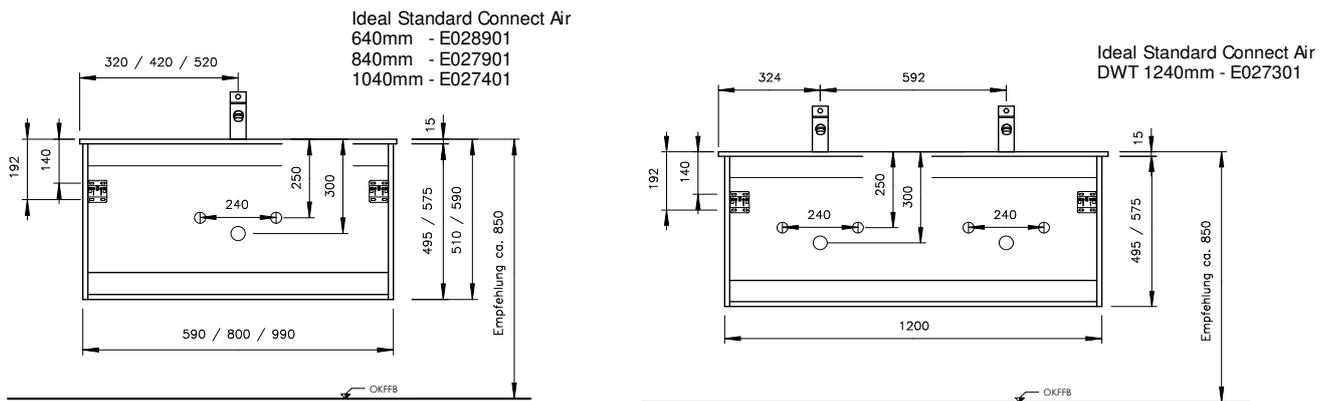

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


formoso für Waschtisch Ideal Standard „Tonic 2“

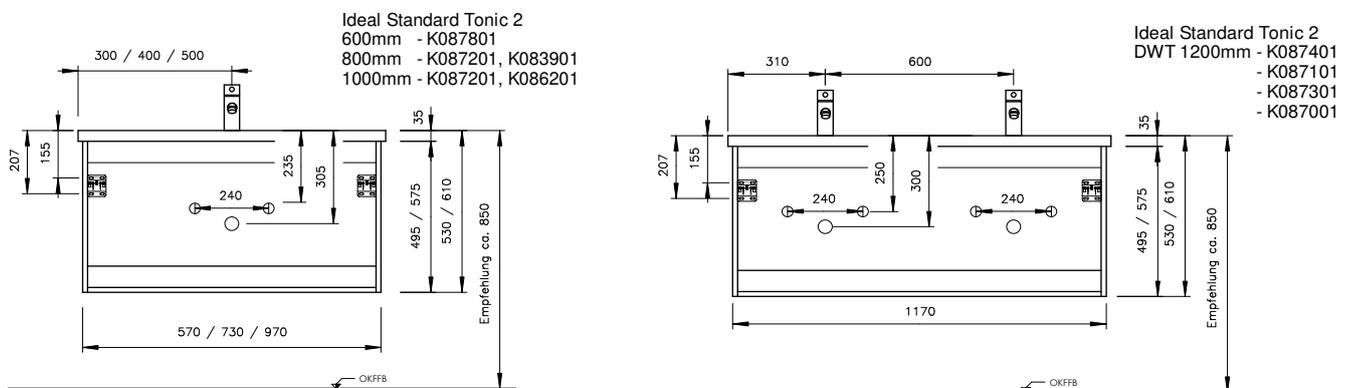

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


Maßübersicht - CREA.sun / KERA.fit

CREA.sun

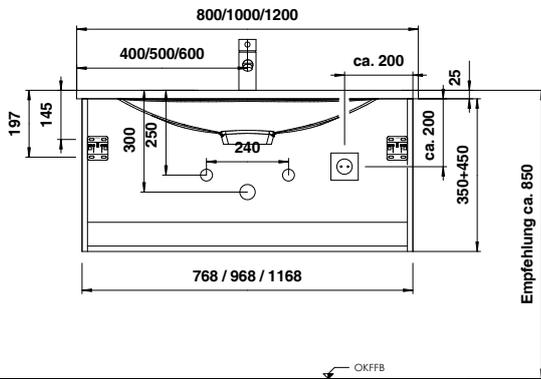

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


KERA.fit

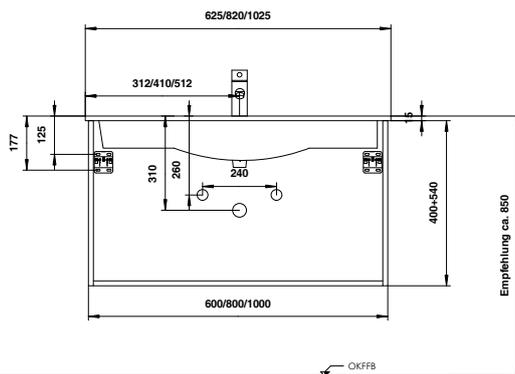


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Maßübersicht - Gästebäder

FUN.emotion 2.0

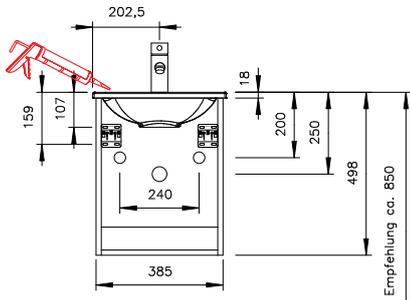


FUN.line

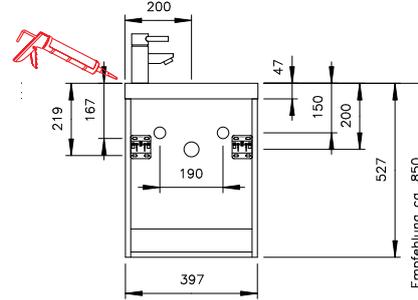


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden


4FUN&more XXS1

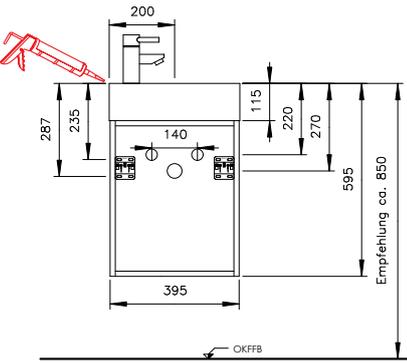

4FUN&more XS10

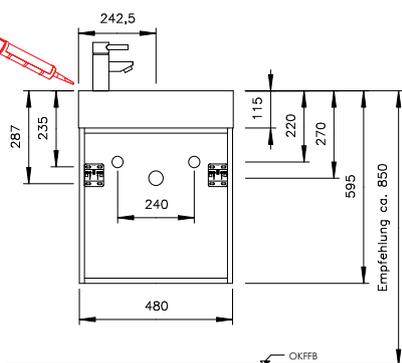

4FUN&more XS20

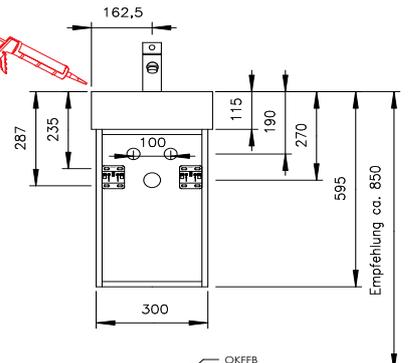

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Eigenschaften | Garantie und Qualität



Innovative Auszüge und Schubkästen

- **Perfekte Bewegung:** Mit der Führung für hervorragende Laufeigenschaften bei Tragkräften bis zu 70 kg.
- **Schließkomfort:** Sanfte Schließbewegung dank neuer Soft-close Technologie und geringste Öffnungskräfte.
- **Einfache Verarbeitung:** Die bis ins Kleinste durchdachten Details gestalten die Montage so mühelos wie möglich und sparen wertvolle Zeit.



CREATIVBAD-Qualität

Badmöbel von CREATIVBAD sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte. Alle verwendeten Materialien sind sorgfältig ausgesucht und unterliegen regelmäßigen Funktionstests.

Die Herstellung erfolgt mit modernsten Technologien und höchster handwerklicher Sorgfalt. Alle Funktionselemente (Scharniere, Schubkastenführungen usw.) sind Markenartikel und werden erst nach bestandenen Langzeit-Funktionsprüfungen in unseren Produkten eingesetzt.



5 Jahre Garantie

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1. Die Gewährleistungsfrist für die vom Unternehmen gelieferten Ware beträgt 2 Jahre, berechnet ab dem Tag der Lieferung. Zur Bearbeitung ist die Auftrags- oder Rechnungsnummer unbedingt anzugeben.

2. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen Ihnen für alle Korpusse, Fronten, Auszüge, Scharniere und Mineralguss-Waschtische eine Garantie von 5 Jahren ab Übergabe der Badmöbel auf alle Material- und Verarbeitungsfehler.

3. Für Schäden und Mängel, die in Folge unsachgemäßer Behandlung und/oder mangelnder Pflege sowie normaler Abnutzung und Verschleiß entstehen, wird keine Garantie oder Gewährleistung übernommen. Insbesondere wird keine Garantie oder Gewährleistung für Schäden durch Wassereinwirkung übernommen.

4. Auftretende Mängel oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften sind dem Unternehmen unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Erhalt der Ware, schriftlich mitzuteilen. Der Nachweis des rechtzeitigen Eingangs der Mängelrüge obliegt dem Besteller.

5. Rücksendungen, Abzüge, Aufrechnungen oder Einbehaltung des Kaufpreises sind ohne vorherige gegenseitige Verständigung nicht statthaft. Werden die Mängelrügen vom Unternehmen als berechtigt anerkannt oder rechtlich als begründet festgestellt, so hat der Besteller die Wahl, innerhalb einer Frist von 8 Wochen die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen oder die Gewährung einem dem Mangel entsprechenden Preisnachlass.

6. Diese Pflicht entfällt, soweit der Besteller die Mängel selbst zu vertreten oder eigenmächtige Nachbesserungen oder Änderungen an der Lieferung vorgenommen hat.

7. Für Handelsware, die der Unternehmer nicht selbst herstellt, wie z. B. Badewannen oder Keramikwaschtische gilt die gesetzliche Gewährleistung bzw. Garantie des jeweiligen Herstellers.

EU-Verordnung 874/2012

Die EU-Verordnung Nr. 874/2012 ist am 16.10.2012 in Kraft getreten und hob mit Wirkung zum 01.09.2013 die Richtlinie 98/11/EG auf bzw. ersetzte diese ab diesem Zeitpunkt. Sie gilt unmittelbar von sich heraus in der ganzen EU, also auch in Deutschland, und muss daher nicht mehr umgesetzt werden. Hersteller und Händler haben den neuen Etikettierungs- bzw. Kennzeichnungspflichten der Verordnung für Lampen, die seit dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht werden, zwingend nachzukommen.


Was ist Sinn und Zweck der EU-Verordnung Nr. 874/2012?

Die EU-Verordnung Nr. 874/2012 wurde auf Basis der EU-Rahmenrichtlinie 2010/30 erlassen und legt neue und überarbeitete verbindliche Energiekennzeichnungsvorschriften für Lieferanten fest, die elektrische Lampen in Verkehr bringen, sowie für Händler, die elektrische Lampen an der Verkaufsstelle oder im Fernverkauf über Kataloge oder das Internet anbieten.

Mit der Verordnung wird bezweckt, den Herstellern den Anreiz zu geben, die Energieeffizienz elektrisch betriebener Lampen weiter zu verbessern und die Marktumstellung auf energieeffizientere Technologien zu beschleunigen. Gleichzeitig soll eine gesteigerte Transparenz der energieverbrauchsrelevanten Produkte unter den Verbrauchern gewährleistet werden, um deutliche Energieeinsparung zu erzielen und somit einen Beitrag zu nationalen und europäischen Energie- und Klimaschutzzielen zu leisten.

Quelle: www.it-recht-kanzlei.de

Die Etiketten für die EU-Verordnung stehen auf unserer Internetseite zum Download bereit.

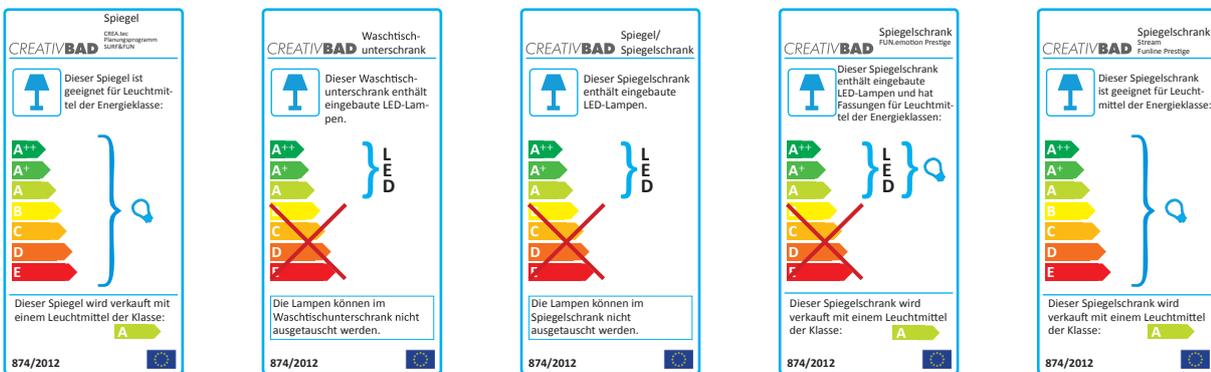

Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/creativbad